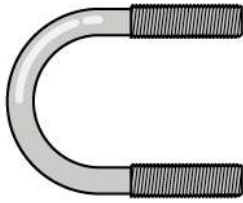
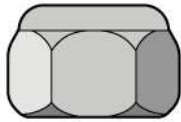


A

Caja Trasera Touring

B

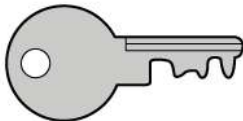
Perno en forma de U

C

Tuerca

D

Placa de seguridad

E

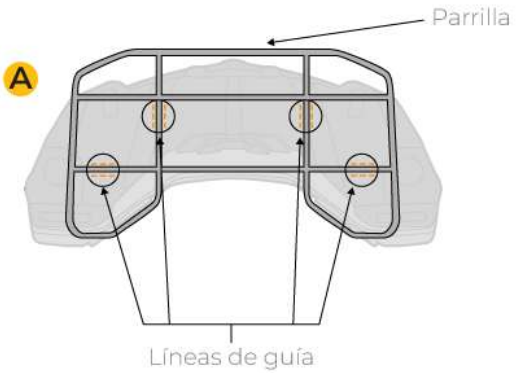
Llaves

PASO 1

Coloque la Caja Trasera Touring en la parrilla trasera.

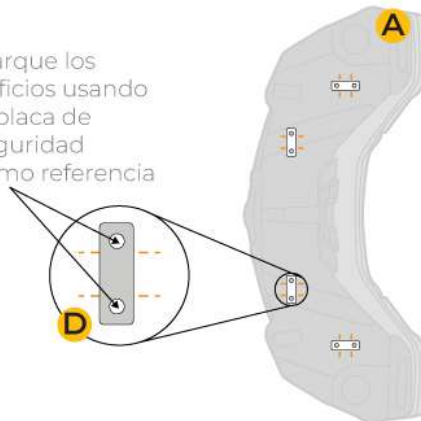
A**PASO 2**

Con la Caja Trasera Touring colocada, marque cuatro líneas de guía para asegurar la Caja Trasera Touring a la parrilla trasera. Las líneas de guía deben ser similares a las ubicaciones ilustradas a continuación.

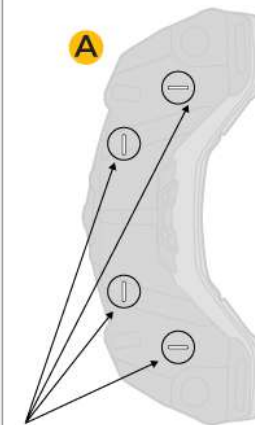
A**PASO 3**

Quite la Caja Trasera Touring de la parrilla trasera y colóquela boca arriba sobre una superficie plana. Utilice una placa de seguridad sobre las líneas marcadas como guía para marcar los orificios de paso de los pernos en U. Perfore los orificios con un taladro de 5 y 16".

Marque los orificios usando la placa de seguridad como referencia

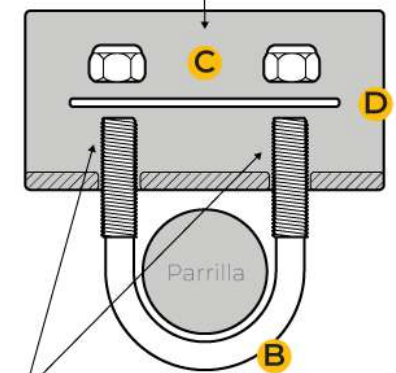
**PASO 4**

Coloque los pernos en U debajo de la parrilla del ATV y coloque la Caja Trasera Touring en su lugar, alineando los orificios de separación con los pernos en U en su respectiva ubicación. Extienda los pernos en U a través de la base de la parrilla y asegure cada punta del perno con una placa de seguridad y dos tuercas. Cada perno en U debe estar asegurado con una placa de seguridad. NO sustituya con arandelas ni ningún otro componente. Apriete cada perno en U en un patrón alterno para sujetar uniformemente a la parrilla trasera del ATV.

A

Colocación de los pernos en U.

Interior de la Caja Trasera Touring



Las puntas del perno en U, así como la placa de seguridad, deben ir al interior de la Caja Trasera Touring